



WOOLF/Moto



WOOLF/Ring




COME FUNZIONA WOOLF/MOTO

Allacciate **WOOLF/Moto** al polso per ottenere vibrazioni perfettamente percepibili su ogni moto.

COME FUNZIONA WOOLF/RING



Staccate la chiave della vostra auto o moto dal portachiavi e posizionate **WOOLF/Ring** in tasca dei pantaloni.




A partire da 450mt, crescenti vibrazioni ti segneranno l'avvicinarsi di:



** Attivazione obbligatoria in Francia a norma di legge

DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI

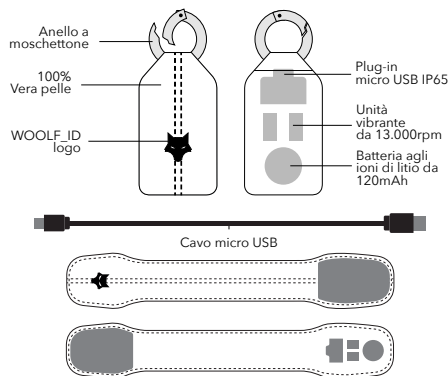

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 dispositivo WOOLF_ID
- 1 cavetto di ricarica micro USB
- 1 manuale di istruzioni, uso e manutenzione

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

- WOOLF_ID è attivo in oltre 70 Paesi con un database di più di 120.000 punti.
- Funziona in Bluetooth contemporaneamente a più dispositivi, anche a schermo spento e con chiamate in corso sul vostro smartphone
- Non consuma GIGA del vostro piano tariffario. La connessione internet, è richiesta solo per l'aggiornamento mappe
- Compatibile con smartphones iOS e Android
- Batteria ricaricabile con autonomia di oltre 1 mese per utilizzo medio di c.a. 2 h al giorno.

COME ATTIVARE WOOLF/RING

1. Scarica l'app WOOLF_ID gratuitamente dallo store o direttamente da questo link: <http://app.woolf.bike>
2. Ogni dispositivo WOOLF viene consegnato con batteria parzialmente carica; è tuttavia consigliabile ricaricarlo almeno per 4 ore.
3. Ricordati di scollegare WOOLF dal cavo di ricarica usb prima dell'uso
4. In prima registrazione ti sarà richiesto "Vuoi consentire a WOOLF di accedere alla tua posizione?" Per il funzionamento di WOOLF_ID è indispensabile cliccare **"CONSENTI SEMPRE"**
5. Clicca **REGISTRATI** se sei un nuovo utente o **ACCEDI** se sei già registrato.

Completa la **REGISTRAZIONE** indicando i dati richiesti.

COME ABBINARE WOOLF/Ring AL TUO SMARTPHONE

Per un abbinamento automatico e immediato segui i passaggi indicati sull'app:

- Bluetooth e GPS devono essere sempre attivi
- I 2 dispositivi devono rimanere vicini tra loro
- Al momento dell'abbinamento nessun altro dispositivo WOOLF_ID deve trovarsi vicino al tuo, per non comprometterne l'abbinamento.

PERSONALIZZA LA TUA APP WOOLF_ID

- Entra nel menù cliccando le **3 barrette orizzontali** che appaiono nella schermata in alto a destra.
- Controlla il tuo profilo e attiva le opzioni preferite nell'app WOOLF_ID: Paesi richiesti, segnali d'allerta, anticipo avvisi e altro.

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

Avviene automaticamente al primo movimento del bracciale. È confermata da 3 vibrazioni e dal segnale di connessione sullo schermo.

Cliccando l'icona otterrai una vibrazione di conferma.


ARRESTO DEL DISPOSITIVO

La disattivazione di ogni servizio WOOLF_ID avviene unicamente chiudendo l'App. Diversamente il dispositivo rimane in stand-by.



ICONA DI CONNESSIONE ATTIVA

Indica che la connessione è attiva; è accompagnato da 3 veloci vibrazioni.



ICONA DI STAND-BY

Segnala lo stato di stand-by che interviene dopo alcuni minuti di inattività, senza più generare alcun consumo della batteria dello smartphone.



ICONA DI DISCONNESSIONE

Appare quando si interrompe la connessione. Può essere dovuta a: mancanza di segnale GPS, all'allontanamento dei 2 dispositivi tra loro o altro; è accompagnata da 3 lunghe vibrazioni.



RICONNESSIONE

In presenza di un buon segnale GPS la riconnessione del dispositivo avviene automaticamente al primo movimento del bracciale, oppure cliccando sul cerchietto con o senza la P al centro dello schermo. Seguono 3 veloci vibrazioni a conferma del funzionamento.

AVVERTENZE PER GLI UTENTI

Prima di ogni partenza verificare attentamente che l'icona di connessione appaia sempre sullo schermo del tuo smartphone.

Un cattivo funzionamento o la perdita di connessione può dipendere da problemi al tuo smartphone, per momentanea perdita del segnale GPS, per scarsa copertura del territorio, per cattive condizioni atmosferiche, per batteria debole o altro.

SERVIZIO POST VENDITA

Per qualsiasi tipo di problema scrivi sull'app al **SERVIZIO CLIENTI**, nello spazio: "Come possiamo aiutarti?" Nei giorni lavorativi ti risponderemo entro 24h.

FAI DA TE

consigli per risolvere velocemente possibili anomalie:

1. Verifica che GPS e Bluetooth siano attivi
2. Controlla lo stato della batteria dei 2 dispositivi.
3. Spegni e riaccendi il tuo smartphone
4. Chiudi e riapri l'app WOOLF_ID
5. Entra nelle impostazioni del tuo smartphone; chiudi e riapri il BLUETOOTH

Se i problemi dovessero sussistere:

6. Entra nel menu dell'app WOOLF_ID. Se leggi nella fascia gialla della prima schermata "nessuna connessione ..." cliccala per entrare nella successiva schermata.
- Cliccando la finestra "rimuovi l'abbinamento di questo dispositivo", ne ripartirà istantaneamente uno nuovo.

USO E MANUTENZIONE

WOOLF è idrorepellente e resistente agli urti. Non è impermeabile, pertanto in caso di utilizzo con forti o prolungate piogge è indispensabile proteggerlo

adeguatamente. WOOLF può essere pulito con un panno leggermente inumidito e con prodotti che non contengono agenti chimici. Mantieni sempre il dispositivo lontano da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo irrimediabilmente. Evita il contatto o l'avvicinamento a qualsiasi fiamma che potrebbe causare l'esplosione della batteria. Non lasciare WOOLF all'interno di un'auto parcheggiata al sole, con temperature superiori a 60°. Non ricaricare con Powerbank. Utilizzare solo cavi di ricarica micro USB, non danneggiati o non compatibili.

Rimedio di garanzia

In caso di difetti, WOOLF può essere restituito durante il periodo di garanzia limitata a due anni dietro presentazione della ricevuta d'acquisto. WOOLF S.r.l. si impegna a sostituirlo con altro nuovo o ricondizionato con funzioni equivalenti al precedente. Il nuovo dispositivo manterrà le garanzie per il periodo restante. La garanzia WOOLF S.r.l., non copre la batteria e i difetti e danni causati da un uso improprio e inadeguato, in contrasto con le istruzioni indicate nelle norme di Uso e Manutenzione. Solo WOOLF S.r.l. può stabilire l'effettiva difettosità di ogni dispositivo e approvarne la sostituzione nei termini previsti di garanzia.

Note legali

WOOLF_ID è un dispositivo di informazione, legale all'interno della UE. WOOLF_ID è stato configurato alle norme di legge Francesi. Per non incorrere in sanzioni la funzione deve obbligatoriamente restare sempre attiva in Francia, Germania e Austria ci sono restrizioni. In Svizzera, Cipro, Macedonia e Turchia **NON** è consentito l'utilizzo di alcun dispositivo di segnalazione. **WOOLF S.r.l. non è responsabile di un uso improprio dei propri dispositivi e del non rispetto del Codice della Strada nei Paesi dove è utilizzato.**

WOOLF_ID è 100% MADE IN ITALY

www.woolf.bike info@woolf.bike
WOOLF S.r.l. Via Pallone 12, 37121 Verona, Italy

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

Avviene automaticamente al primo movimento del bracciale. È confermata da 3 vibrazioni e dal segnale di connessione sullo schermo. 

Cliccando l'icona otterrai una vibrazione di conferma.

ARRESTO DEL DISPOSITIVO


La disattivazione di ogni servizio WOOLF_ID avviene unicamente chiudendo l'App.

Diversamente il dispositivo rimane in stand-by.



ICONA DI CONNESSIONE ATTIVA

Indica che la connessione è attiva; è accompagnato da 3 veloci vibrazioni.



ICONA DI STAND-BY

Segnala lo stato di stand-by che interviene dopo alcuni minuti di inattività, senza più generare alcun consumo della batteria dello smartphone.



ICONA DI DISCONNESSIONE

Appare quando si interrompe la connessione. Può essere dovuta a: mancanza di segnale GPS, all'allontanamento dei 2 dispositivi tra loro o altro; è accompagnata da 3 lunghe vibrazioni.



RICONNESSIONE

In presenza di un buon segnale GPS la riconnessione del dispositivo avviene automaticamente al primo movimento del bracciale, oppure cliccando sul cerchietto con o senza la P al centro dello schermo. Seguono 3 veloci vibrazioni a conferma del funzionamento.

AVVERTENZE PER GLI UTENTI

Prima di ogni partenza verificare attentamente che l'icona di connessione appaia sempre sullo schermo del tuo smartphone. 

Un cattivo funzionamento o la perdita di connessione può dipendere da problemi al tuo smartphone, per momentanea perdita del segnale GPS, per scarsa copertura del territorio, per cattive condizioni atmosferiche, per batteria debole o altro.

SERVIZIO POST VENDITA

Per qualsiasi tipo di problema scrivi sull'app al **SERVIZIO CLIENTI**, nello spazio: "Come possiamo aiutarti?" Nei giorni lavorativi ti risponderemo entro 24h.

FAI DA TE

consigli per risolvere velocemente possibili anomalie:

1. Verifica che GPS e Bluetooth siano attivi
 2. Controlla lo stato della batteria dei 2 dispositivi.
 3. Spegni e riaccendi il tuo smartphone
 4. Chiudi e riapri l'app WOOLF_ID
 5. Entra nelle impostazioni del tuo smartphone; chiudi e riapri il BLUETOOTH
- Se i problemi dovessero sussistere:
6. Entra nel menu dell'app WOOLF_ID. Se leggi nella fascia gialla della prima schermata "nessuna connessione ..." cliccala per entrare nella successiva schermata.
- Cliccando la finestra "rimuovi l'abbinamento di questo dispositivo", ne ripartirà istantaneamente uno nuovo.

USO E MANUTENZIONE

WOOLF è idrorepellente e resistente agli urti. Non è impermeabile, pertanto in caso di utilizzo con forti o prolungate piogge è indispensabile proteggerlo

adeguatamente. WOOLF può essere pulito con un panno leggermente inumidito e con prodotti che non contengono agenti chimici. Mantieni sempre il dispositivo lontano da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo irrimediabilmente. Evita il contatto o l'avvicinamento a qualsiasi fiamma che potrebbe causare l'esplosione della batteria. Non lasciare WOOLF all'interno di un'auto parcheggiata al sole, con temperature superiori a 60°.

Non ricaricare con Powerbank. Utilizzare solo cavi di ricarica micro USB, non danneggiati o non compatibili.

Rimedio di garanzia

In caso di difetti, WOOLF può essere restituito durante il periodo di garanzia limitata a due anni dietro presentazione della ricevuta d'acquisto. WOOLF S.r.l. si impegna a sostituirlo con altro nuovo o ricondizionato con funzioni equivalenti al precedente. Il nuovo dispositivo manterrà le garanzie per il periodo restante. La garanzia WOOLF S.r.l., non copre la batteria e i difetti e danni causati da un uso improprio e inadeguato, in contrasto con le istruzioni indicate nelle norme di Uso e Manutenzione. Solo WOOLF S.r.l. può stabilire l'effettiva difettosità di ogni dispositivo e approvarne la sostituzione nei termini previsti di garanzia.

Note legali

WOOLF_ID è un dispositivo di informazione, legale all'interno della UE. WOOLF_ID è stato configurato alle norme di legge Francesi. Per non incorrere in sanzioni la funzione deve obbligatoriamente restare sempre attiva. In Francia, Germania e Austria ci sono restrizioni. In Svizzera, Cipro, Macedonia e Turchia **NON** è consentito l'utilizzo di alcun dispositivo di segnalazione.

WOOLF S.r.l. non è responsabile di un uso improprio dei propri dispositivi e del non rispetto del Codice della Strada nei Paesi dove è utilizzato.

WOOLF_ID è 100% MADE IN ITALY

www.woolf.bike info@woolf.bike
WOOLF S.r.l. Via Pallone 12, 37121 Verona, Italy



WOOLF/Moto



WOOLF/Ring




COME FUNZIONA WOOLF/MOTO

Allacciate **WOOLF/Moto** al polso per ottenere vibrazioni perfettamente percepibili su ogni moto.

COME FUNZIONA WOOLF/RING



Staccate la chiave della vostra auto o moto dal portachiavi e posizionate **WOOLF/Ring** in tasca dei pantaloni.



A partire da 450mt, crescenti vibrazioni ti segneranno l'avvicinarsi di:

AUTOVELOX FISSI



VARCHI TUTOR



TELECAMERE SEMAFORICHE



ZONE A RISCHIO CONTROLLI




ZONE DI PERICOLO **



** Attivazione obbligatoria in Francia a norma di legge

DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI

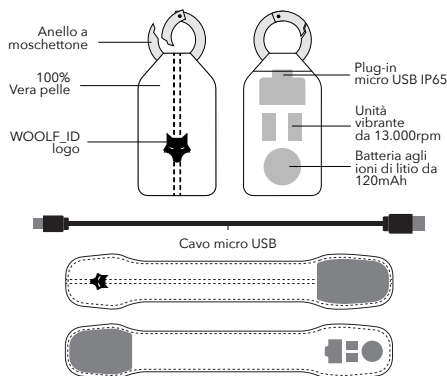

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 dispositivo WOOLF_ID
- 1 cavetto di ricarica micro USB
- 1 manuale di istruzioni, uso e manutenzione

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

- WOOLF_ID è attivo in oltre 70 Paesi con un database di più di 120.000 punti.
- Funziona in Bluetooth contemporaneamente a più dispositivi, anche a schermo spento e con chiamate in corso sul vostro smartphone
- Non consuma GIGA del vostro piano tariffario. La connessione internet, è richiesta solo per l'aggiornamento mappe
- Compatibile con smartphones iOS e Android
- Batteria ricaricabile con autonomia di oltre 1 mese per utilizzo medio di c.a. 2 h al giorno.

COME ATTIVARE WOOLF/RING

1. Scarica l'app WOOLF_ID gratuitamente dallo store o direttamente da questo link: <http://app.woolf.bike>
2. Ogni dispositivo WOOLF viene consegnato con batteria parzialmente carica; è tuttavia consigliabile ricaricarlo almeno per 4 ore.
3. Ricordati di scollegare WOOLF dal cavo di ricarica usb prima dell'uso
4. In prima registrazione ti sarà richiesto "Vuoi consentire a WOOLF di accedere alla tua posizione?" Per il funzionamento di WOOLF_ID è indispensabile cliccare **"CONSENTI SEMPRE"**
5. Clicca **REGISTRATI** se sei un nuovo utente o **ACCEDI** se sei già registrato.

Completa la **REGISTRAZIONE** indicando i dati richiesti.

COME ABBINARE WOOLF/Ring AL TUO SMARTPHONE

Per un abbinamento automatico e immediato segui i passaggi indicati sull'app:

- Bluetooth e GPS devono essere sempre attivi
- I 2 dispositivi devono rimanere vicini tra loro
- Al momento dell'abbinamento nessun altro dispositivo WOOLF_ID deve trovarsi vicino al tuo, per non comprometterne l'abbinamento.

PERSONALIZZA LA TUA APP WOOLF_ID

- Entra nel menu cliccando le **3 barre orizzontali** che appaiono nella schermata in alto a destra. 
- Controlla il tuo profilo e attiva le opzioni preferite nell'app WOOLF_ID: Paesi richiesti, segnali d'allerta, anticipo avvisi e altro.